VOLVO

Volvo XC40 MHEV
5dr SUV
(2020 -)

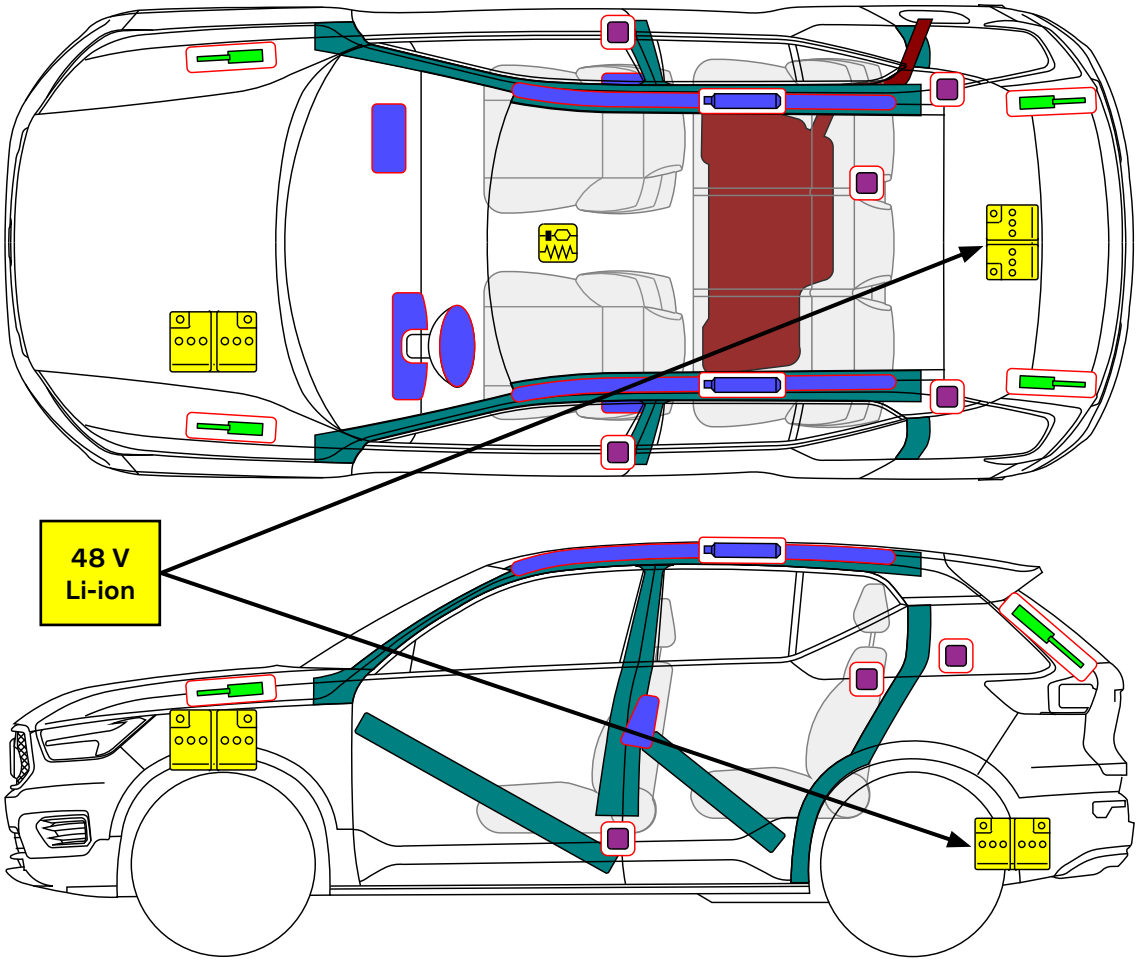

Airbag

Gasgenerator

Bältesförsträckare

SRS styrdon

Gastrycksdämpare / förspänd fjäder

Lågspänningsbatteri

Bränsletanksinnehåll bensin/etanol

Karossförstärkning

1. Identifiering

Märkesnamn fram

Modellnamn bak

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Stanna fordonet:

1. Kila fast hjulen och dra åt handbromsen
2. P Tryck på knappen en gång för att välja läget P

Lyftpunkter:

Lämpliga lyftpunkter

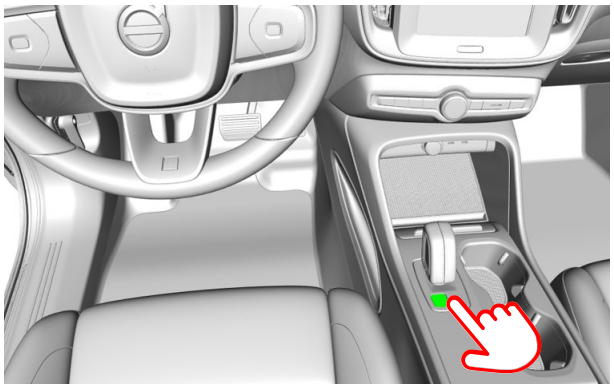

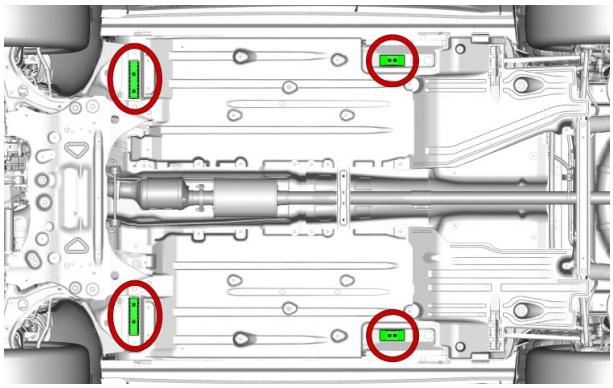

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Tryck på Start/Stopp-knappen för att stänga av motorn. Ta om möjligt bort den elektroniska nyckeln och håll den minst 3 m från fordonet.

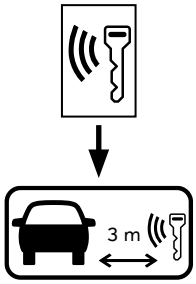

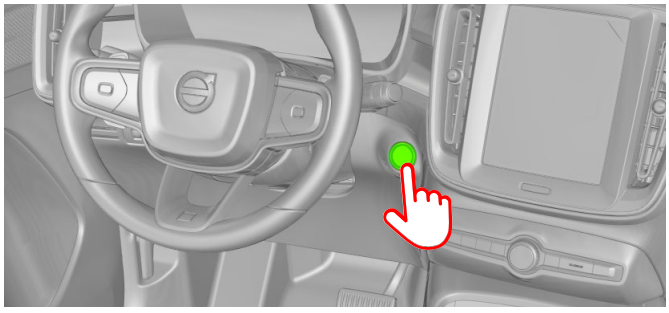

Koppla bort 12 volts batteri:

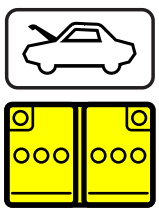

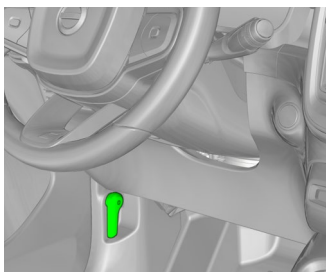

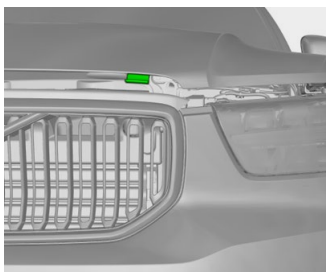

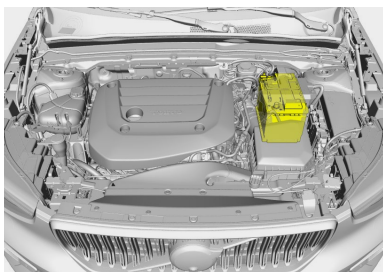

Koppla bort 48 volts batteri:

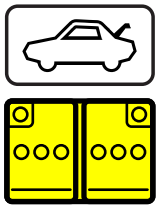

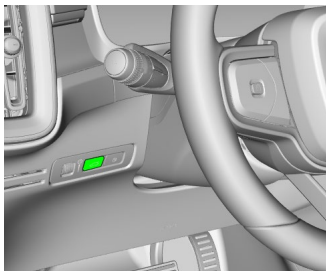

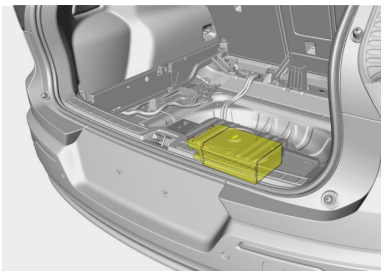

4. Åtkomst till passagerare

Typer av glas:

A. Laminerat glas
B. Härdat glas

Ratt, lutningskontroll

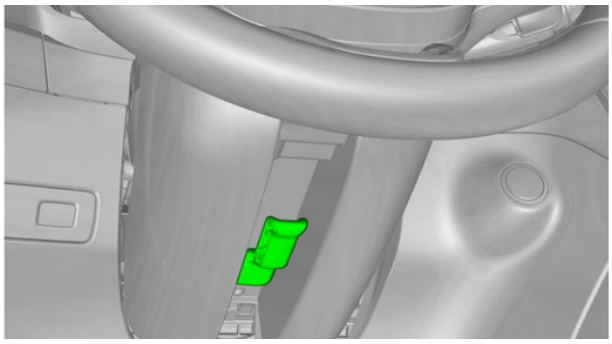

Manuell sitsjustering

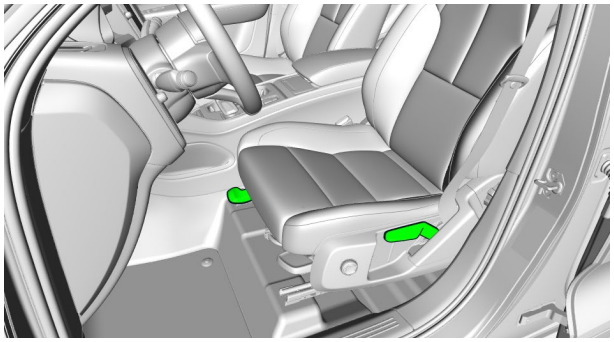

Elektrisk stolsjustering

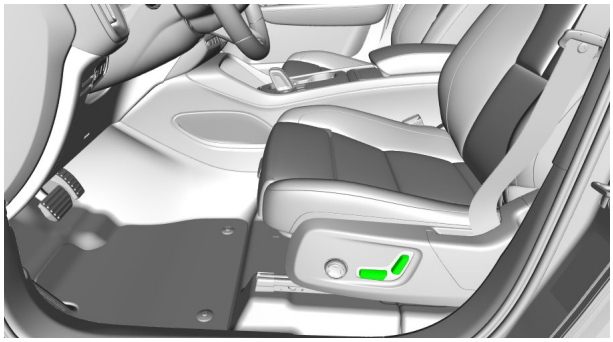

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	**12V**	
	**48V Li-ion**	
	R-134a 650 g / R-1234yf 575 g	
	54 L	

8. Bogsering / transport / förvaring

Plats bogserögla

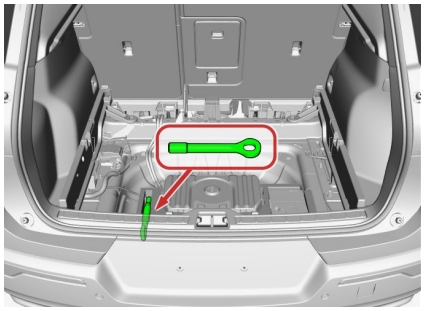

Placering av främre kopplingspunkt

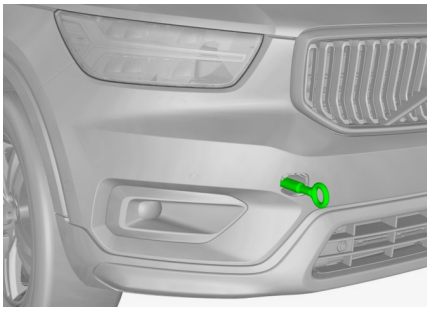

Placering av bakre kopplingspunkt

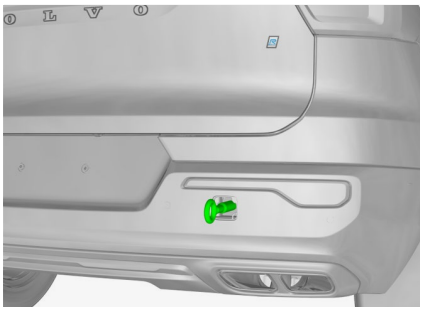

Bogsering

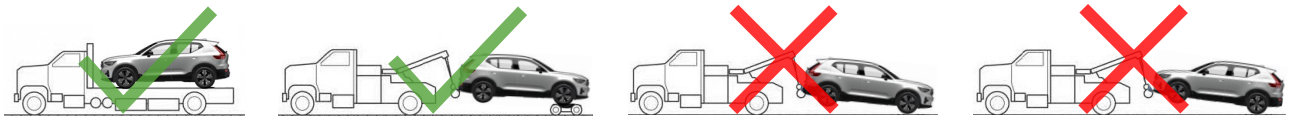

10. Förklaring till de pictogram som används

	Ta bort smartnyckeln		Brandfarligt
	Varning högspänning		Farligt för människors hälsa
	Varning		Explosivt
	Varning, låg temperatur		Frätande medel
	Luftkonditioneringskomponent		Motorhuv
	Bränslefordon från vätskegrupp 2		Bagageutrymme